
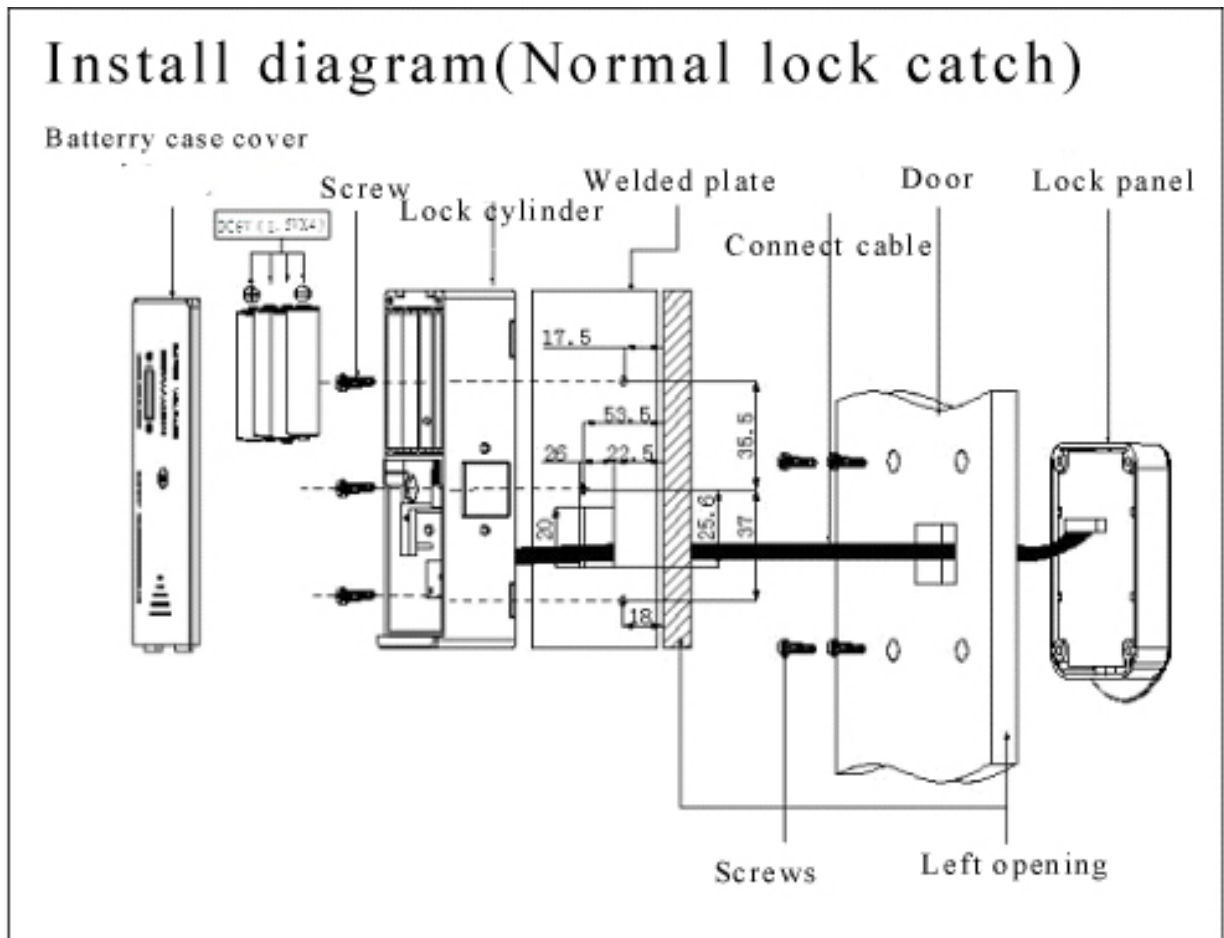


SISO Kodelås 14.60.322 instruktion.

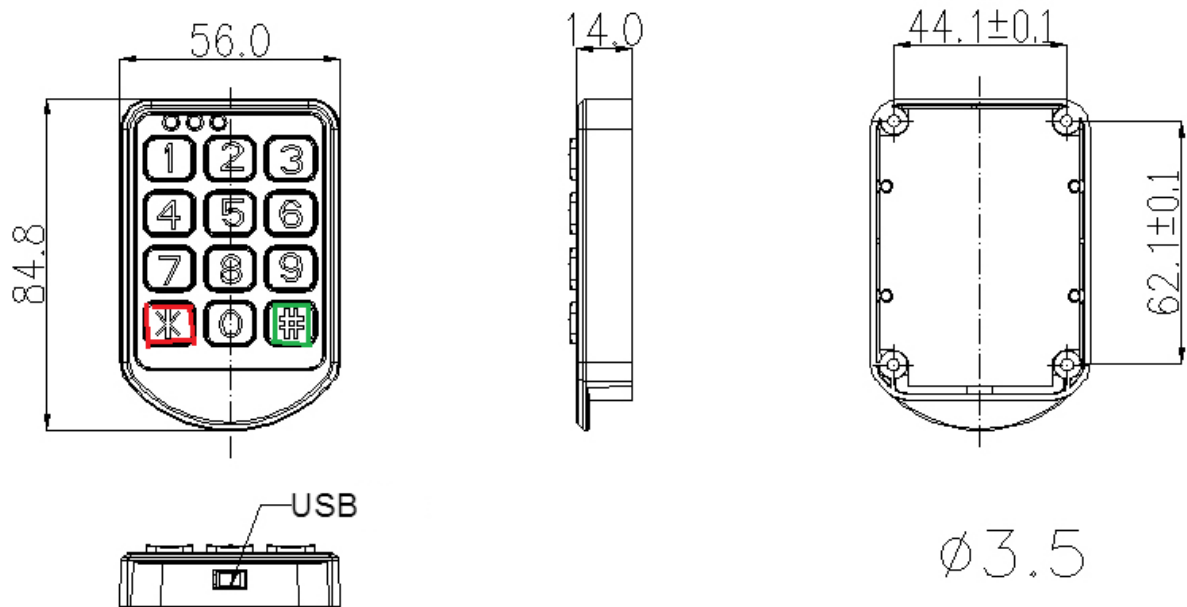

## Privat / Offentlig funktion

SISO kodelås 14.60.322 kan anvendes på 2 måder. **Privat eller Offentligt funktion.**

### Privat funktion:

Privat betyder, at bruger af låsen indkoder en fast kode, som altid anvendes til åbning af låsen. Efter åbning **genlåser låsen efter ca. 4 sekunder**. Bruges f.eks. ved kontor, butikker og private hjem osv.

### Offentlig funktion:

Offentlig betyder, at bruger af låsen indkoder en kode på minimum 4 nummer, til at låse låsen med. Samme kode anvendes for at åbne låsen igen, hvorefter koden slettes automatisk og låsen er klar til en ny bruger, som kan indkode en anden kode. Låsen forbliver ulåst indtil ny kode taster ind. Anvendes som værdiboksen på hotel. Bruges ved skoler, hoteller, svømmehaller osv.

## Låsen er fra start forindstillet til offentlig funktion.

### Masterkode:

Masterkoden er som standard: 00 00 00 00. (8 x 0)

Masterkoden vil være gældende også efter en mulig strømafbrydelse.

Ny masterkode kan være 4-10 nummer.

Masterkoden ændres ved:

- 1) Hold ← (grøn) tast i cirka 5 sekunder. Indtil gul LED flimrer.
- 2) Tryk gammel masterkode
- 3) Tryk ← (grøn)
- 4) Tryk ny ønsket masterkode
- 5) Tryk ← (grøn)

Dermed er masterkoden ændret

### Offentlig kode funktion

Offentlig har ingen standardkode. **Offentlig kode skal minimum bestå af 4 nummer**

Offentlig kode slettes efter hver genåbning.

Offentligkode kan være 4-10 nummer.

Ved offentlig funktion er låsepalen fra start inde i låsehuset. (ikke synlig)

### Konvertering mellem privat og offentlig funktion

Fra Offentlig funktion til Privat funktion tryk:

**C** (rød), ← (grøn), 5, ← (grøn). Masterkode, ← (grøn), **Blinker grøn**, 11 11, ← (grøn) låser, Masterkode, ← (grøn). Låsen åbner og låser.

Fra Privat funktion til offentlig funktion tryk:

**C** (rød), ← (grøn), 4, ← (grøn). Masterkode, ← (grøn), **Blinker grøn**, Masterkode, ← (grøn) låsen åbner.

### Hvis man glemmer.

Hvis man glemmer den nyindtastet kode indtastes masterkoden og låsen nulstilles til standardkoden. Hvis man glemmer masterkoden. Åben batterikabinettet og tryk på den lille nulstil knap i 3 sekunder på printkortet, hvorved masterkoden nulstilles til standardkoden. (00 00 00 00)

### Privat kode funktion

Privatkoden er som standard: 11 11.

Privatkoden vil være gældende også efter mulig strømafbrydelse.

Ny privatkode kan være 4-10 nummer.


Privatkoden ændres ved:

- 1) Kontinuerligt tryk ← (grøn) 2 gange. (Gul LED flimrer)
- 2) Tryk gammel kode
- 3) Tryk ← (grøn) for at bekræfte
- 4) Tryk ny kode.
- 5) Tryk ← (grøn) for at bekræfte ny kode (Grøn LED flimrer lang tid + bib lyd).

### Alarm ved lavt batteri

Ved lavt batteri, begynder LED indikator at blikke ved brug. Ved lavt batteri er der ca. 100 åbninger eller lukninger tilbage afhængigt af funktion. Anvendes låsene i koldt lokale er der væsentlige færre åbninger eller lukninger tilbage

### Ingen strøm

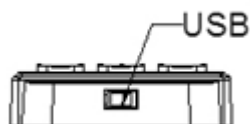

I tilfælde af, at man ikke når at skifte batterierne, før man løber tør for strøm.

- 1) Sæt opladet batterier i ekstern batteriholder med USB ledning
- 2) Tilslut batteriholder til det eksterne USB-stik under tastatur.
- 3) Anvend kode eller masterkode til at åbne lås.
- 4) Skift batterierne på låsen.

➤ **NORMAL FAULTS AND SOLUTION**

Noraml fault	Analysis of causes	Solution
Cant open when the green light on	Battery power is low	Use the external power supply to open, change the battery immediately after open
The yellow light flicker always and have buzzing	Enter the wrong code	Enter the right code
Press the key and have no reaction	1. Battery power is low 2.the winding displacement is unready	1. Use the external power supply to open, change the battery immediately after open 2.reset the winding displacement or change it
Press the key and have no response(yellow light flicker)	Enter the wrong code three times continuously	Wait 15 minutes then use